

WINGOKIT 4024

SOLEMYO

24V

Per cancelli a battente con ante fino a 2 m, montaggio esterno.

Motoriduttore elettromeccanico 24 Vdc.

Affidabilità e silenziosità:

disposizione brevettata degli organi interni, riduzione delle parti in movimento.

Facilità di installazione: connessioni elettriche dall'alto, dopo aver montato il motoriduttore.

Comodo sblocco con chiave personalizzata Nice o serratura standard (opzionale).

Finecorsa meccanici in apertura premontati.

Centrale di comando Moonlever MC424L:

- programmazione facile con unico tasto;
- frizione con sicurezza antischiacciamento;
- memorizzazione dei finecorsa in apertura e chiusura in autoapprendimento;
- programmazione del tempo pausa;
- anta pedonale;
- rallentamento in apertura e chiusura;
- rilevazione ostacoli;
- possibilità di collegamento al bordo sensibile 8,2 KOhm;
- funzionamento in assenza di corrente con batterie opzionali (PS124) inseribili all'interno della centrale.


CODICE	DESCRIZIONE
WINGO4024KCE	KIT PER L'AUTOMAZIONE DI CANCELLI A BATTENTE CON ANTE FINO A 2 m, 24 Vdc, MONTAGGIO ESTERNO

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.


CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	WG4024
DATI ELETTRICI	
ALIMENTAZIONE (Vdc)	24
ASSORBIMENTO (A)	3,5
POTENZA (W)	85
DATI PRESTAZIONALI	
VELOCITÀ (m/s)	0,018
FORZA (N)	1500
CICLO DI LAVORO (CICLI/ORA)	30
DATI DIMENSIONALI E GENERICI	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	44
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONI (mm)	770x98x95 h
PESO (kg)	17

LIMITI D'IMPIEGO

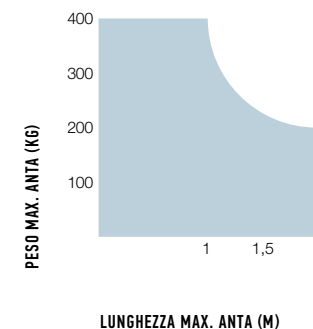

DIMENSIONI

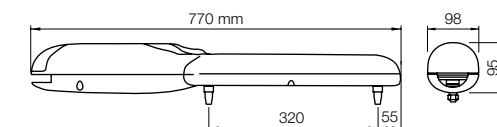

IL KIT CONTIENE

WG4024

2 MOTORIDUTTORI ELETTROMECCANICI A MONTAGGIO ESTERNO CON SBLOCCO A CHIAVE NICE E FINECORSA MECCANICO IN APERTURA.

FL02RE

1 TRASMETTITORE 433,92 MHz A 2 CANALI.

MC424L

1 CENTRALE DI COMANDO CON RICEVITORE A INNESTO SMXI.

MOF

1 COPPIA DI FOTOCELLULE DA ESTERNO.

MOSE

1 SELETTORE A CHIAVE DA ESTERNO.

ML24T

1 LUCE LAMPEGGIANTE CON ANTENNA INTEGRATA.

TS

1 TABELLA SEGNALETICA.



ACCESSORI



PS124
BATTERIA 24 V
CON CARICABATTERIA
INTEGRATO.
PZ./CONF. 1



PLA14
STAFFA POSTERIORE
REGOLABILE DA AVVITARE.
PZ./CONF. 2



PLA15
STAFFA ANTERIORE
REGOLABILE DA AVVITARE.
PZ./CONF. 2



CM-B
NOTTOLINO CON DUE CHIAVI
METALLICHE DI SBLOCCO.




PLA10
ELETTROSERRATURA 12 V
VERTICALE.
PZ./CONF. 1



PLA11
ELETTROSERRATURA 12 V
ORIZZONTALE.
PZ./CONF. 1

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

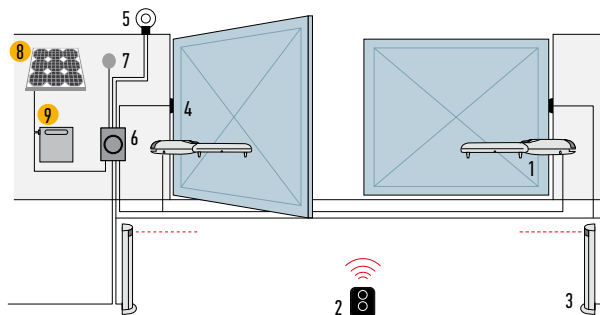

1. MOTORE
2. TRASMETTITORE
3. FOTOCELLULE A COLONNA
4. FOTOCELLULE
5. LUCE LAMPEGGIANTE
6. CENTRALE DI COMANDO
7. SELETTORE DIGITALE O SELETTORE A CHIAVE
8. PANNELLO SOLARE SYP
9. BOX BATTERIA PSY24

● ACCESSORI ALIMENTAZIONE SOLARE Solemyo

